

User Manual

陶瓷式定時電暖器
使用說明書

HX-FA12P

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶產品保證書

陶瓷式定時電暖器 HX-FA12P 機號

姓名	出生日期	電話	住址
男	年 月 日	電子信箱	
女	年 月 日	電話	
購買日期			
年 月 日			
經銷商			
店址			
電話			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

◎送站修理
※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益


聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

- ※注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或毀損現物不符者，則失去保證書保證效力
 - 本產品售後服務委託誠實公司
 - ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線…等）

電壓	110V 60Hz	消耗功率	1200W
製品重量	2.7kg	外型尺寸	W295×D158×H350(mm)
定時器	3小時	電源線	1.7公尺以上

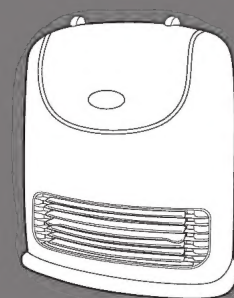


目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 4 清潔與保養
- 5 緊急處理方法
- 6 簡易維修方法

各部名稱

- 1 定時旋鈕
- 2 運轉旋鈕
- 3 上蓋
- 4 前殼
- 5 出風窗
- 6 提把
- 7 後殼
- 8 後網
- 9 電源線
- 10 插頭

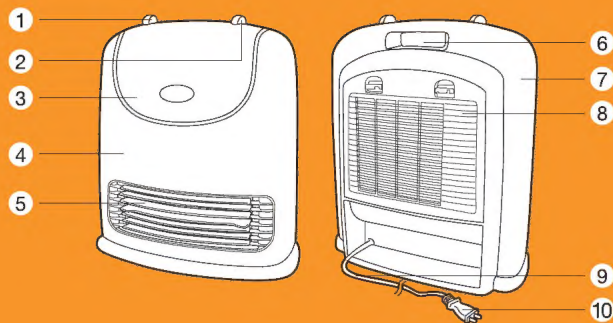

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭；不可放置於一電氣插座下使用。。
- 漆器類等不耐熱之塑膠餐具請勿靠近，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 不可作為烘衣用途；不可使用在溫室或建築工地內。。
- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- 請勿將機器置於離可燃物周圍50公分以內的距離，以免引發可能性的危險。
- 請勿以程式、計時器或任何可自動開啓本產品的其他裝置控制本產品，以免引發可能性的危險。
- 為避免溫度過高，請勿覆蓋加熱器，以免引發可能性的危險。

使用方法說明

- ① 依所需的功能，將旋鈕轉至所需的位置。

關．．．電源關閉

溫風．．．功率600W

熱風．．．功率1200W

- ② 將定時旋鈕轉至所需要的時間（最長3小時），定時器即開始運作。



如需連續運轉，請將定時旋鈕轉至“連續”位置。

- ③ 出風窗可上下調整，請依所需的角角度調整之。

※運轉中請勿實施，以免引發可能性的危險。

- ④ 若置放於不平坦處，則傾倒安全開關會自動斷電，機器將無法運轉。

※勿在凹凸不平的地方、地毯、或桌布...等不平坦或不穩定的地方使用電暖器，
以避免產品故障或發生意外災害。

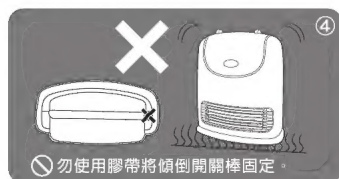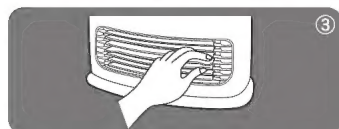

清潔與保養

※ 保養前，務必將定時開關旋鈕轉至“關”的位置，拔掉電源線後再進行保養動作。

※ 保養前，請確認各部位零件均已冷卻。

- ① 濾網的保養方式

• 平時利用吸塵器，從吸風口處，將灰塵吸出。

• 請每星期清理一次。

※請從後側打開吸風口蓋，壓下吸風口蓋按鈕，如圖方向取出濾網。

- ② 利用吸塵器，將過濾網表面的灰塵清除掉，或用柔毛刷清理後，用清水洗淨晾乾（勿搓揉）。

• 保養後，請務必依照原來的方式組裝完成。



※濾網未裝入時，請勿使用；因為灰塵容易阻塞電暖器出風口，而造成機器故障。

- ③ 本體的保養方式

• 請用柔軟的布沾溼，再使用中性洗潔劑擦拭，或直接以乾布擦拭本體表面。

※出風口及周圍部份，可利用吸塵器清理。

※嚴禁使用去漬油、酒精等化學藥品擦拭。

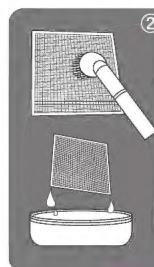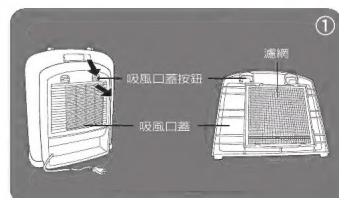

緊急處理方法

緊急處理

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處及具有類似資格的人員更換。

委製商：元風企業股份有限公司 地址：台南縣永康市中正南路313巷1號

簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - * 可能插頭沒插上。
 - * 可能開關沒開。
 - * 可能您家的保險絲斷了。
 - * 可能機器置放不平坦處，啟動傾倒安全開關造成斷電。
 - * 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

家電小百科

生活小常識

聲寶小家電提醒您，節約用電的方法

1. 使用電暖器時，如果室內無其他換氣裝置，請適時開啓一部份窗面以供換氣。
2. 可以使用定時器，作為控制使用時間，因為電暖器耗電量很高，使用時間越短越省電。
3. 室溫超過20°C時建議不要使用電暖器；若要室內局部加熱時再使用電暖器。
4. 暖氣房間請勿使用電風扇，以免風速效應感到更冷，並且降低電暖器的效能。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

並加入會員

